



# 1 同梱物を確認する

本機を箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

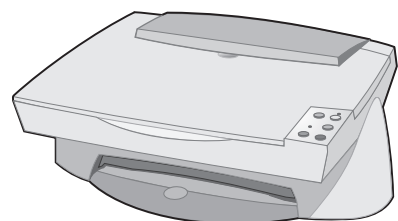

Lexmark X75 本体※

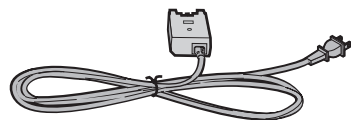

AC アダプタ



プリントカートリッジ  
• カラー  
• ブラック



USB ケーブル



CD-ROM

- ソフトウェア CD (2 枚、Lexmark フォトエディタも収納)
- e.Typist エントリー (Windows 版)
- まいと〜く Color FAX V6 Lite (Windows 版)

取扱説明書

- Windows 用『セットアップシート』(本紙)
- Macintosh 用『セットアップシート』
- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『ユーザーズガイド』


その他

# 2 電源を入れる

## 重要！


- 必ず本機に同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

- 1 AC アダプタの電源部を本機の AC アダプタ接続部に差し込みます。
- 2 もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

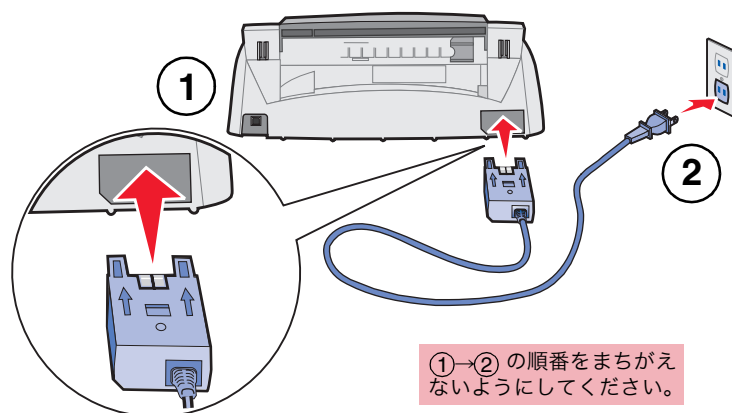

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

プラグを壁の電源コンセントに差し込み、本機に通電すると電源ランプが点灯します。

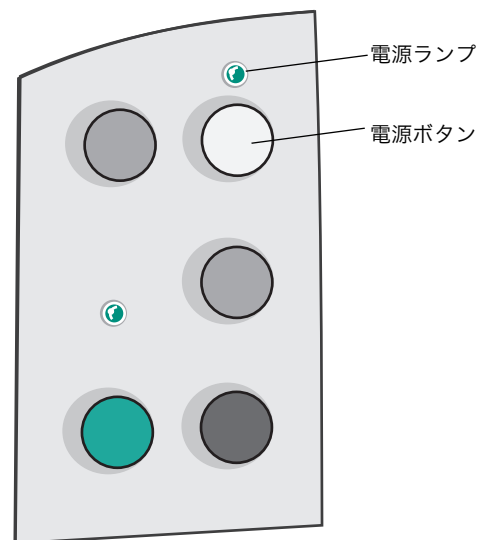


電源ランプ

電源ボタン

電源ランプが点灯しない場合は、AC アダプタが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。


# 3 カートリッジを取り付ける

- 1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。
- 2 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

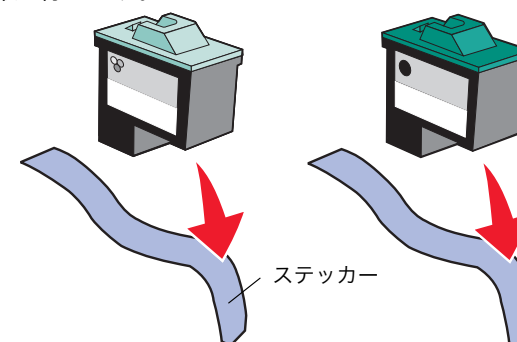

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、はがしたりしないでください。


- 3 スキャナユニットを開きます。

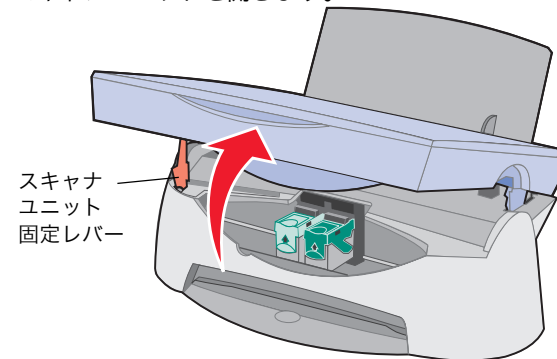

スキャナユニット固定レバーが定位置に収まり、スキャナユニットが固定されていることを確認してください。

- 4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。


- (1) 固定カバーを開きます。
- (2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。
- (3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

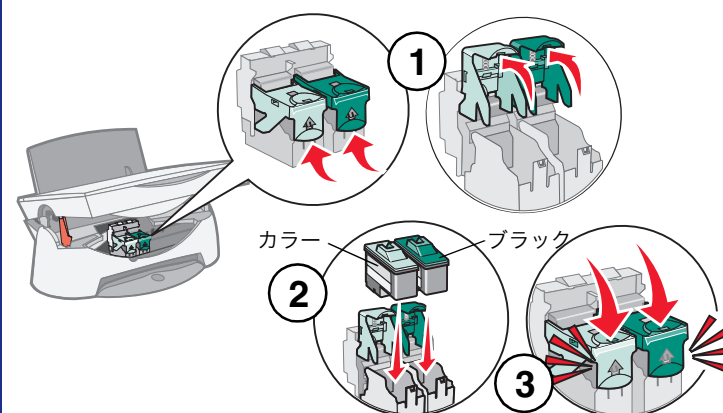

- 5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、スキャナユニット固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。

# 4 USB ケーブルを接続する


本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

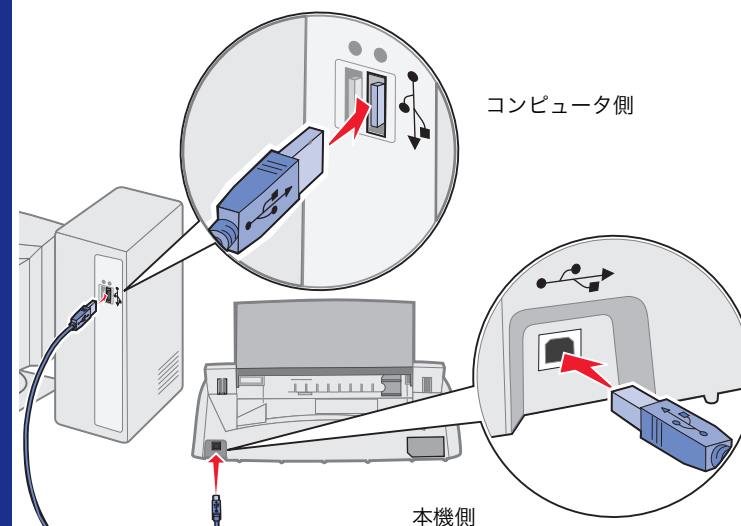

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

# 5 用紙をセットする

- 1 用紙サポーターを起し、排紙トレイを引き出します。
- 2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。
- 3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

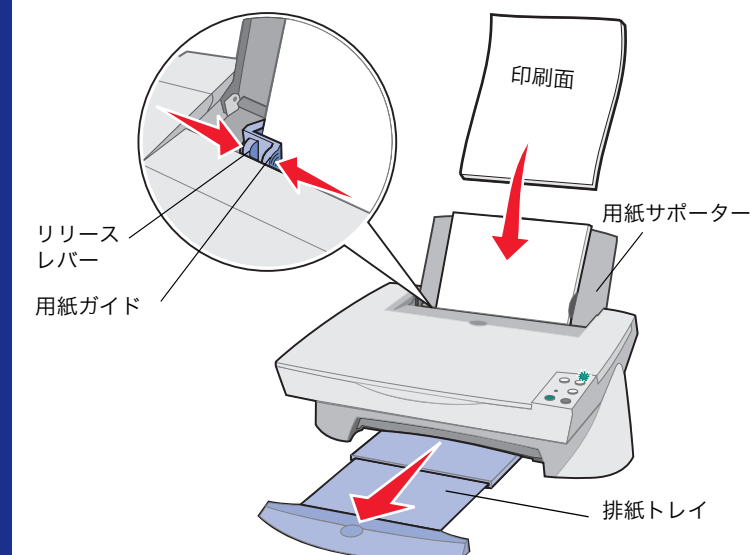

裏面へ

# 6 ソフトウェアをインストールする

## Windows 2000

ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログオンする必要があります。

## Windows XP

ソフトウェアをインストールするには [コンピュータの管理者] の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。


ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

## ステップ1 日本語版 OCR ソフトウェアのインストール

1 コンピュータを起動します。



2 新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されるので、**【キャンセル】** をクリックして終了します。

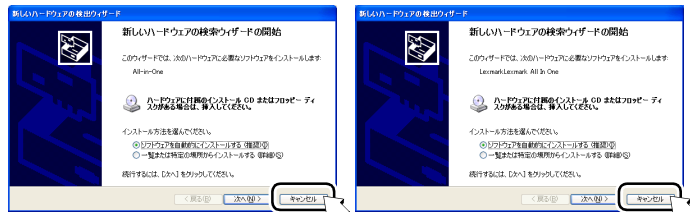

表示される画面はお使いの OS によって若干異なります。

3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。


4 **「e.Typist エントリー」** CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

5 **【次へ】** をクリックします。



6 画面の指示に従ってインストールを進めます。[インストール先の選択] 画面では、インストール先のフォルダを変更せずに **【次へ】** をクリックしてください。

7 **【完了】** をクリックします。

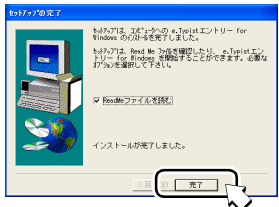


8 **【ファイル】** メニューから **【メモ帳の終了】** を選択して ReadMe ファイルを閉じます。


9 **「e.Typist エントリー」** CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

## ステップ2 Lexmark X74-X75 ソフトウェアのインストール

1 **「Lexmark X74-X75 ソフトウェア」** CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

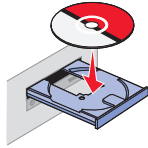

2 ソフトウェアインストール画面が表示されたら **【インストール】** をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があります。

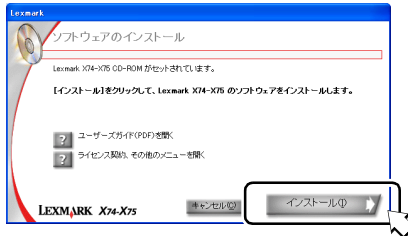


インストール画面が表示されない場合は、右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。

3 [カートリッジ情報の確認] 画面が表示されたら、取り付けたプリンタカートリッジを選択して **【次へ】** をクリックします。




4 アライメント調整の画面が表示されたら **【テストパターン印刷】** にチェックマークがついていることを確認して、**【続ける】** をクリックします。

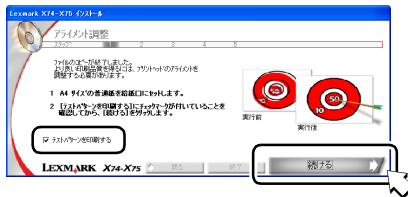


アライメント調整テストパターンが印刷されます。

5 テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最もはっきりしている、濃い矢印の番号を調べます


6 調べた矢印の番号を画面の右のボックスに入力し、**【続ける】** をクリックします。

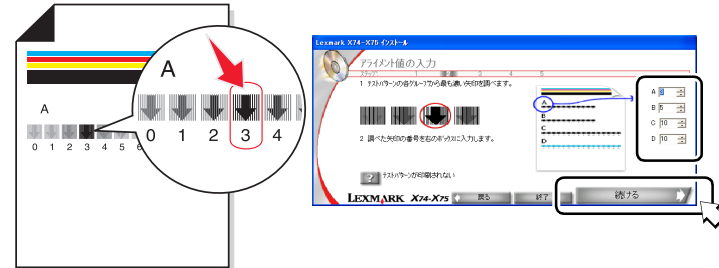

7 **【続ける】** をクリックします。

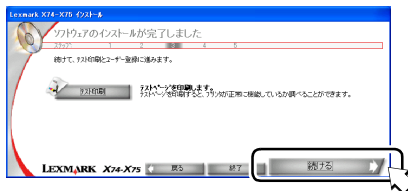


8 **【続ける】** をクリックします。

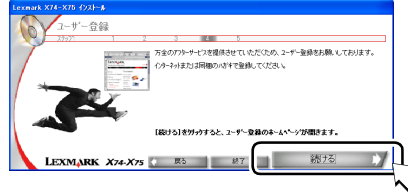

9 画面の指示に従ってユーザー登録を完了したら、ブラウザを閉じます。

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、本機に同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録してください。

10 **【完了】** をクリックします。

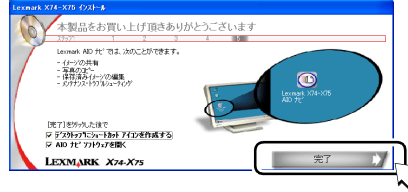


11 ウィンドウ右上の **【閉じる】** (×) をクリックして **【AIO ナビ】** を閉じます。

12 **「Lexmark X74-X75 ソフトウェア」** CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

## ステップ3 FAX ソフトウェアのインストール

1 **「まいと〜く Color FAX V6 Lite」** CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

2 **【はい】** をクリックします。

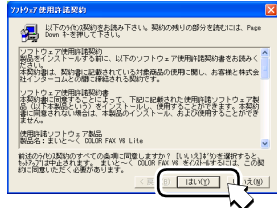

3 画面の指示に従ってインストールを進めます。

4 **【完了】** をクリックします。



5 **【ファイル】** メニューから **【閉じる】** を選択して製品情報を閉じます。

6 **「まいと〜く Color FAX V6 Lite」** CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

7 デスクトップの **【まいと〜く FAX】** アイコンをダブルクリックして、まいと〜く Color FAX V6 Lite を起動します。

8 画面の指示に従って発信元（自局）の情報を入力します。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。**『ユーザーズガイド』に進んでください。**



# セットアップ中の トラブルシューティング

ソフトウェアインストール画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1 コンピュータを再起動します。
- 2 **【キャンセル】** をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
- 3 すべてのアプリケーションを閉じます。
- 4 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。  
ソフトウェアインストール画面がなお表示されない場合は、さらに以下の操作を行います。
- 5 デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。Windows XP では [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。
- 6 [マイ コンピュータ] ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 7 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、setup アイコンをダブルクリックします。

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ AC アダプタの電源部が本機の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ 本機の電源がオンになっており、ランプが点滅していない。
- ☒ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ☒ カラーカートリッジが左のホルダーに、ブラックカートリッジが右のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ☒ USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ 本機がハブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。
- ☒ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。
- ☒ [スタート] メニューから [プログラム] (Windows XP では [すべてのプログラム]) を選択したときに [Lexmark X74-X75] が表示される。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。

## お願い

USB ケーブルは常に、初めてソフトウェアをインストールしたときに使用した USB ポートに差し込んでください。